

書棚用落下防止ベルト 取り付け方法

1, ベルトの組み込み

【1】



ベルトを必要な長さにカットします
棚幅より60cm多くカットして下さい
それを半分にカットします

【2】



ベルト端をライター等で炙り、
ほつれをなくして下さい
ベルトの両端にベルト留めを通します

【3】



ベルト端から15cm程度が最適です

【4】



上記の図のように取り付けます

【5】



ワンタッチバックルを組み込み、
ベルト留めに戻します

【6】



もう片方も同じように取り付けます

【7】



完成図です
この状態から下記取り付けを
行なって下さい

2、棚への取り付け

<ベルト通しタイプ>



Lアングル棚にベルトを通します



ベルト留めに戻します。



片方も同様に取り付けます


<粘着タイプ>



接着金具にベルトを通します



ベルト留めに戻します

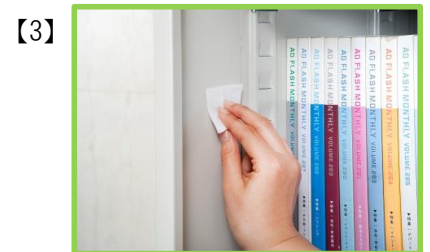

接着面をアルコール等で拭き汚れ、水分を取り除きます



保護紙を取り棚側面に接着してください



もう片方も同様に取り付けます。

※十分な効力が発揮されるよう凸凹の大きい面には使用しないでください
※接着後72時間以内は無理に引っ張らないでください

<ネジ固定タイプ>



取り付け箇所に印を付け下穴を開けます



金具をビスで固定してください



金具にベルトを通します



ベルト留めに戻します



もう片方も同様に取り付けます

※直接木製棚にビスを打つと木が割れてしまう事があります。必ず下穴を開けてからビスを打ってください。